

GEFA

kompozit

CTP KOMPOZİT ÜRÜNLER
2020 GENEL KATALOĞU

CTP KOMPOZİT IZGARALAR

CTP (GRP,FRP) Kompozit Izgaralar, kesintisiz cam elyaf fitillerin katmanlar halinde kalıba sarılarak aralara özel polyester reçinelerin sistematik şekilde dökülmesi ile üretilir. Kalıplanmış ızgara paneli içerisindeki kesintisiz tek parça cam elyaf lifler sayesinde Kompozit ızgaranın her iki yönde dayanıklı olmasını sağlar. Reçine yapısı sayesinde yüksek korozyon dayanımlı ve darbelere dayanıklıdır. Kimyasallardan, tuzlu sudan, atık sulardan etkilenmez. Korozyon dirençleri metal ızgaralara göre daha yüksektir.

CTP (GRP,FRP) Kompozit Izgaralar tekparça olarak üretilir ve içerisinde kanalları bağlayan mekanik parça yoktur buda ızgaranın daha ağır yüklere dayanmasını sağlar.


CTP (GRP,FRP) Kompozit Izgaralar, kaymayan ve ortam şartlarından etkilenmeyen zemin çözümleri oluşturmak, Yürüyüş yolları yapmak ve fens, çit gibi çevre sınırlama ekipmanları oluşturmak içinde kullanılabilir.

CTP (GRP, FRP) Kompozit Izgara ile neler yapılabilir?


- Yürüyüş yolları ve kanal kapakları
- Yağmur suyu gideri
- Dielektrik yalıtkan ızgara paspas yapımı
- Merdiven basamakları ve platform yüzeyleri
- Fens ve Bariyer gibi çevre sınırlamaları
- Akvaryum ve Balık çiftliklerinde zemin ve yürüyüş yolu çözümleri
- Gemi ve tanker güvertelerinde yürüme yolları
- Rögar kapakları
- Mimari tavan uygulamaları




CTP KOMPOZİT IZGARA ÇEŞİTLERİ

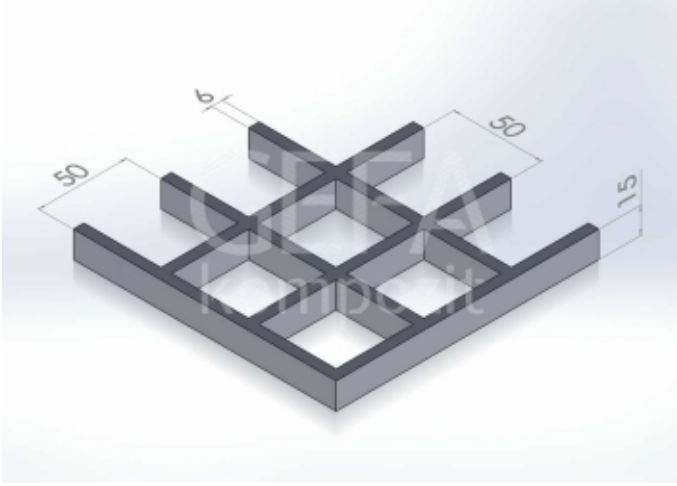


Izgara Panel Ölçüleri : 1035*4038*15mm
Izgara Alanı: 4,18 m²
Izgara Ağırlığı (1m²) : 5,4 kg
Toplam Izgara Ağırlığı : 22,5 kg
Izgara Kalınlığı : 15 mm

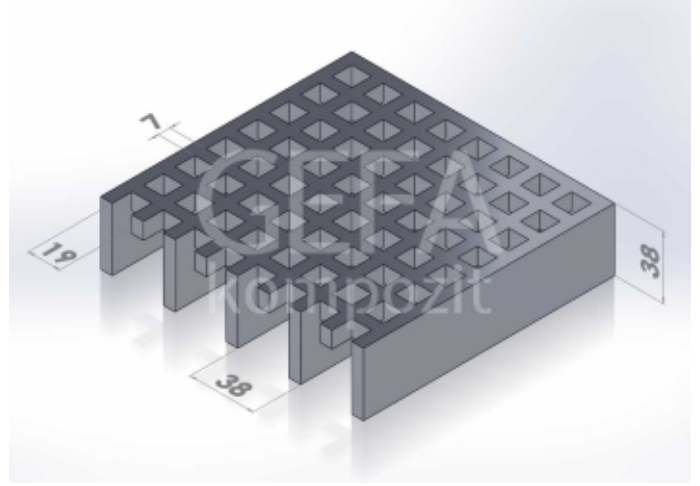

Izgara Panel Ölçüleri : 1035*4038*38mm
Izgara Alanı: 4,18 m²
Izgara Ağırlığı (1m²) : 22 kg
Toplam Izgara Ağırlığı : 92 kg
Izgara Kalınlığı : 38 mm

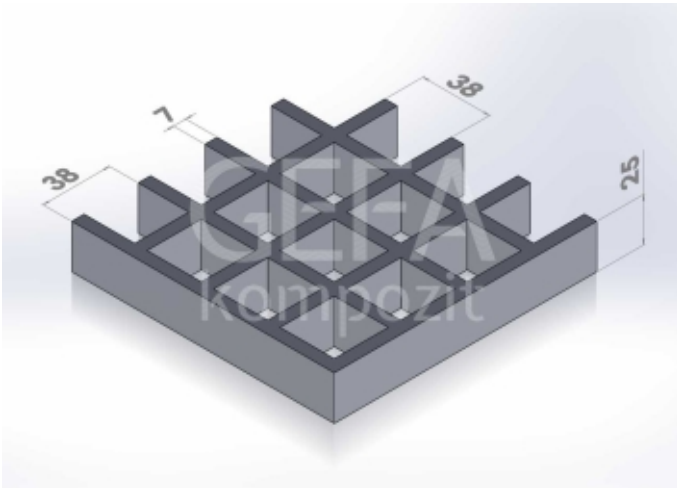


Izgara Panel Ölçüleri : 1035*4038*25mm
Izgara Alanı: 4,18 m²
Izgara Ağırlığı (1m²) : 12,5 kg
Toplam Izgara Ağırlığı : 52,3 kg
Izgara Kalınlığı : 25 mm

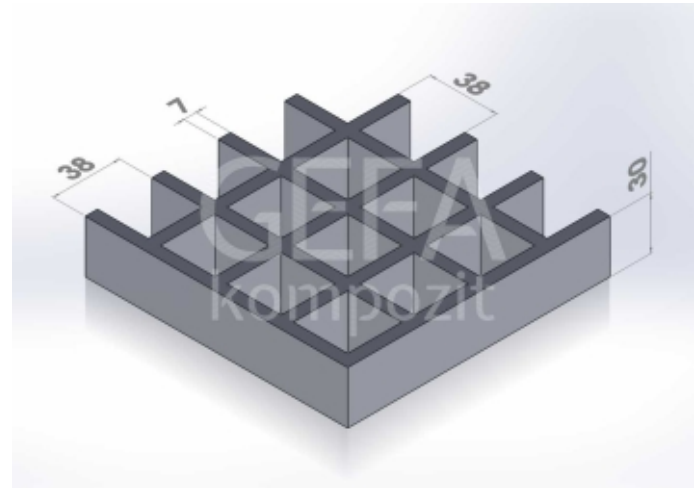


Izgara Panel Ölçüleri : 1035*4038*30mm
Izgara Alanı: 4,18 m²
Izgara Ağırlığı (1m²) : 15 kg
Toplam Izgara Ağırlığı : 62,7 kg
Izgara Kalınlığı : 30 mm


CTP KOMPOZİT IZGARA ÇEŞİTLERİ

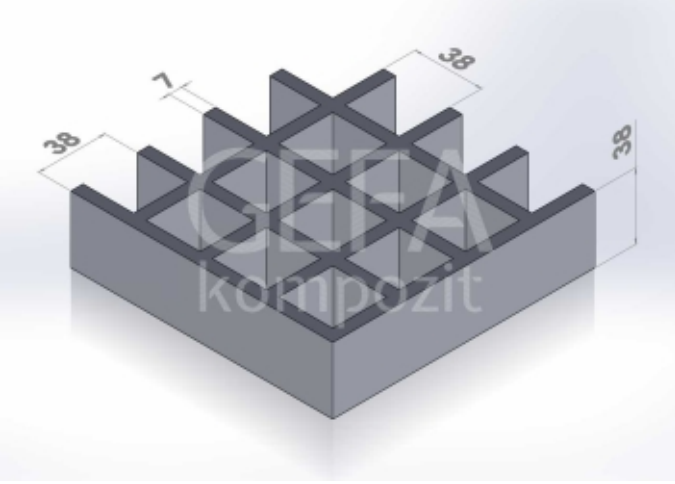


Izgara Panel Ölçüleri : 1035*4038*38mm
Izgara Alanı: 4,18 m²
Izgara Ağırlığı (1m²) : 18,5 kg
Toplam Izgara Ağırlığı : 77,4 kg
Izgara Kalınlığı : 38 mm

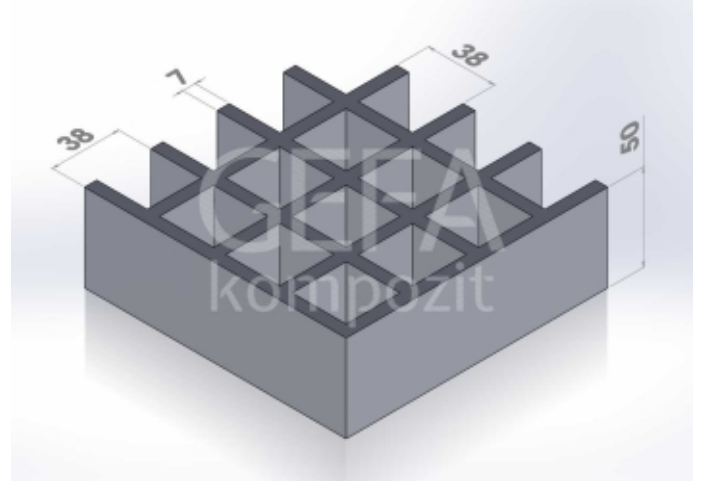

Izgara Panel Ölçüleri : 1035*4038*50mm
Izgara Alanı: 4,18 m²
Izgara Ağırlığı (1m²) : 25 kg
Toplam Izgara Ağırlığı : 104,5 kg
Izgara Kalınlığı : 50 mm

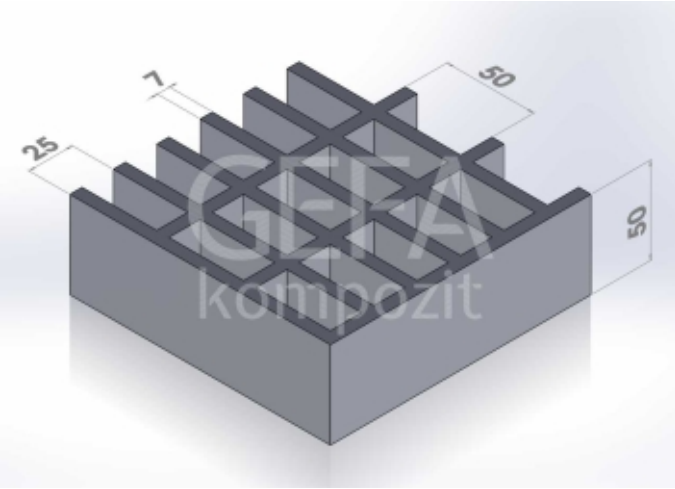


Izgara Panel Ölçüleri : 1220*1880*25mm
Izgara Alanı: 4,18 m²
Izgara Ağırlığı (1m²) : 47 kg
Toplam Izgara Ağırlığı : 108 kg
Izgara Kalınlığı : 50 mm

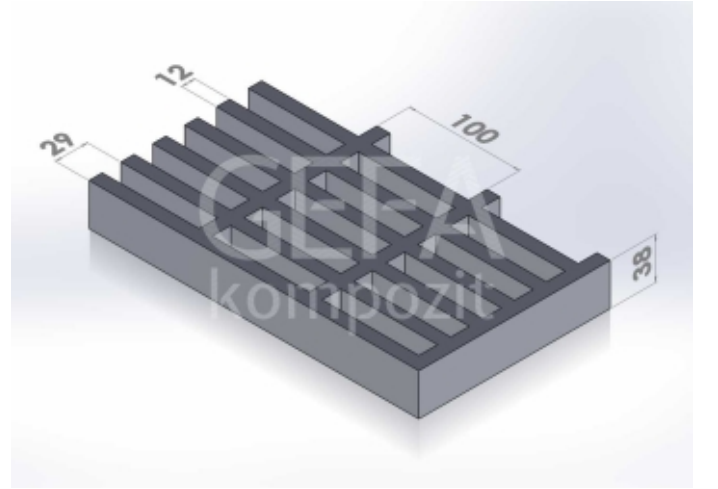


Izgara Panel Ölçüleri : 1035*4038*30mm
Izgara Alanı: 4,18 m²
Izgara Ağırlığı (1m²) : 20 kg
Toplam Izgara Ağırlığı : 83,6 kg
Izgara Kalınlığı : 38 mm


PULTRÜZYON YAPI PROFİLLERİ

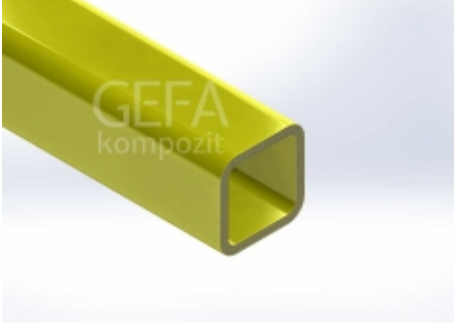

KUTU PROFİL

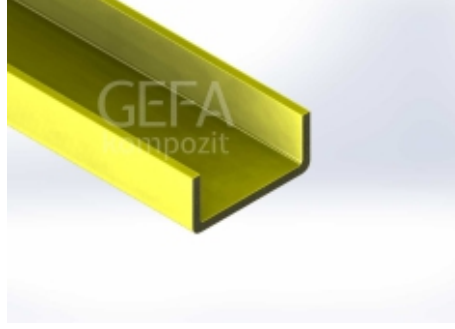

U PROFİL

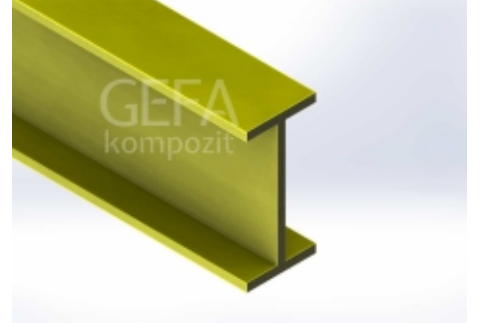


I PROFİL




L PROFİL (KÖŞEBENT)




LAMA

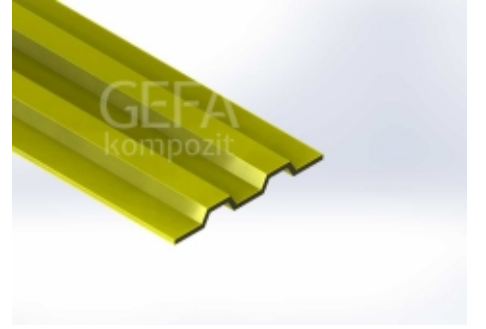

TEKMELİK PROFİLİ

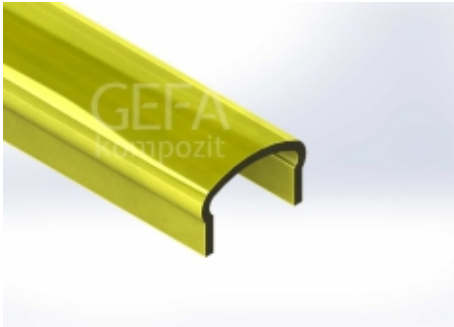

KÜPEŞTE PROFİLİ

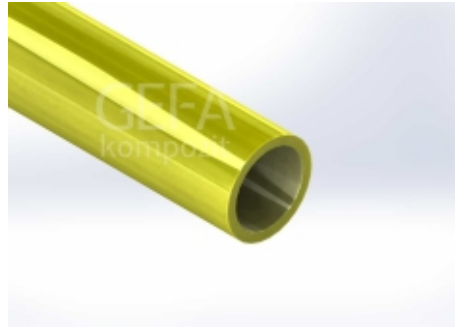


BORU VE DOLU ÇUBUK




CTP YOL KENARI DİKMESİ

CTP KOMPOZİT MERDİVEN

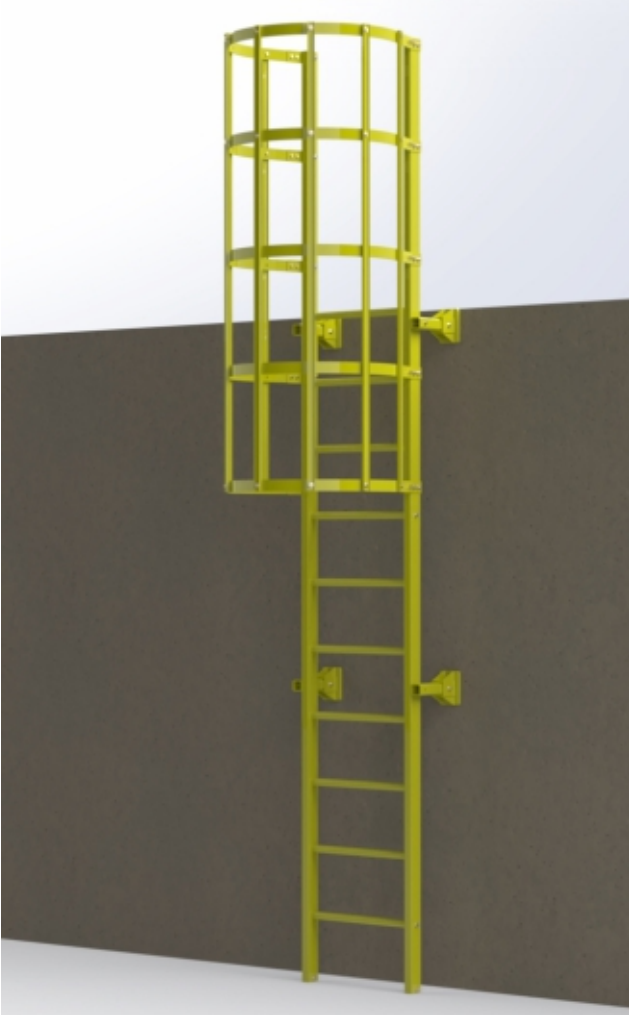

CTP Kompozit Kafesli Gemici Merdiveni

CTP Gemici merdivenleri dayanıklı CTP Kompozit Pultrüzyon yapı profillerinin birbirlerine paslanmaz cıvata ve bağlantı elemanları kullanılarak birleştirilmesi ile üretilir. İSG Standartlarına uygun olarak sırtlıklı ya da sırtlıksız olarak üretilebilir. Özel olarak üretilen bağlantı ekipmanları ve duvara montaj ayakları sayesinde projenize uygun her türlü zemine bağlantısı yapılabilir. Basamak kısımlarında tırtıklı kaydırmaz borular kullanılır ve risk oluşturmaz. Ölçünüze uygun istenilen boyda ve genişlikte üretilebilir. Kendinden renklidir, solmaz.

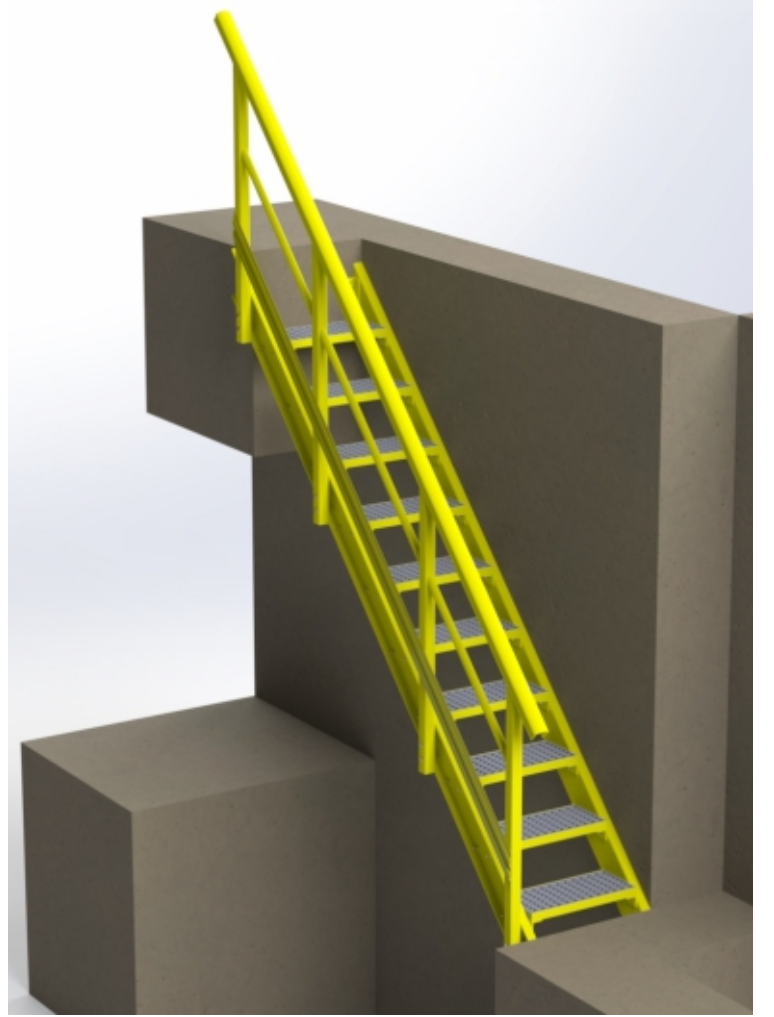

CTP Kompozit Platformlu Merdiven

CTP Kompozit Merdiven, Sahanlık ve Platform karkası, dayanıklı CTP Kompozit Pultrüzyon yapı profillerinin birbirlerine bağlanması ile üretilir. Sistemin avantajı, cıvatalı bağlantı olmasından dolayı hasar gören parça düşük maliyetlerle değiştirilebilir. Kaynak, tamir, bakım, boya gibi işletme giderleri yoktur. Su ile temas eden çalışma alanlarında kullanımı son derece uygundur, paslanmaz ve çürümez. Basamak ve Sahanlık yüzeyleri CTP Kompozit Izgara ile kaplanır ve kaymaz zemin sağlar.

CTP KOMPOZİT KORKULUK



CTP (GRP, FRP) Kompozit Boru Tip Korkuluk


Dayanıklı CTP Kompozit Pultrüzyon yapı profillerinin birbirlerine paslanmaz cıvata ve bağlantı elemanları kullanılarak birleştirilmesi ile üretilir. Zemine sabitlemede özel olarak SMC Hamurdan preslenmiş Kompozit ayaklar kullanılır. Standart olarak 50mm çapında üretilir ve bu çapa uygun bağlantı aparatları ile projenize uygun şekilde sabitlenir. İSG Standartlarına uygun olan 1100mm yükseklikte üretilir. Ara atkıları ve tekmelikleri standartlara uygun ölçülerdedir. Projenize göre borular kesilerek demonte halde sevkiyatı yapılır, bu sayede nakliye giderleri en aza indirilir. Kendinden renklidir, solmaz, talep edilen renkte üretilebilir.




CTP (GRP, FRP) Kompozit Kutu Tip Korkuluk

Dayanıklı CTP Kompozit Pultrüzyon yapı profillerinin birbirlerine paslanmaz cıvata ve bağlantı elemanları kullanılarak birleştirilmesi ile üretilir. Zemine sabitlemede özel olarak SMC Hamurdan preslenmiş Kompozit ayaklar kullanılır. Standart olarak 50*50*5mm Kutu Profil kullanılarak hazırlanır. İSG Standartlarına uygun olan 1100mm yükseklikte üretilir. Ara atkıları ve tekmelikleri standartlara uygun ölçülerdedir. Projenize göre borular kesilerek demonte halde sevkiyatı yapılır, bu sayede nakliye giderleri en aza indirilir. Kendinden renklidir, solmaz, talep edilen renkte üretilebilir. Tercihen zemine bağlantı ayakları, CTP Kompozit olarak ya da 304-316 Paslanmaz olarak hazırlanabilir.

BAĞLANTI ELEMANLARI

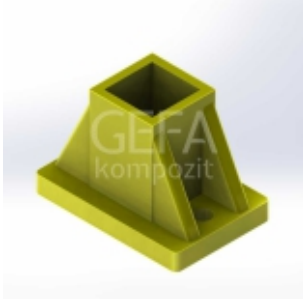

KUTU AYAĞI

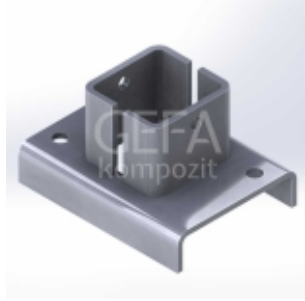

KUTU AYAĞI
(PASLANMAZ)



BORU AYAĞI



BORU AYAĞI
(PASLANMAZ)




ÜÇLÜ TE



DÖRTLÜ TE



90 DİRSEK

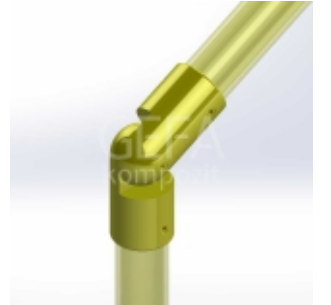

AÇILI MAFSAL



İÇ KUTU AYAĞI
(PASLANMAZ)




PROFİL KÖŞE
BAĞLANTI



GEMİCİ MERDİVENİ
MONTAJ AYAĞI



GEMİCİ MERDİVENİ
SİRTLİK ADAPTÖRÜ

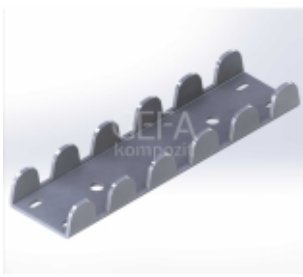

IZGARA SABİTLEME
AYAĞI



DİELEKTRİK IZGARA
YALITIM AYAĞI



PROFİL KAPAĞI



M TİPİ IZGARA
BAĞLANTI APARATI

GEFA Teknik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti

Adres: Kemalpaşa Mah. 7405 Sok. No:24
Pınarbaşı - Bornova / İZMİR

Tel: +90 (232) 479 00 09

Ofis GSM: +90 (542) 450 00 20 (Whatsapp)

E-Mail: info@gefateknik.com

