

GFIS-60 UV-C Hava ve Yüzey Sterilizatörü

Kumandalı, yansıtma açısı ayarlanabilir, direkt ve endirekt ışıklı UV-C ultraviyole sterilizasyon lambası

50m²

UV-C tipi 9.000 saat ultraviyole lamba ile 50m² alanda etkili sterilizasyon sağlar

58W

Düşük enerji tüketimli elektronik balast ve lamba teknolojisi ile ekonomik ve uzun ömürlü

Dezenfeksiyon gücü yüksek UV-C tipi ultraviyole lamba ile virüs ve bakterilerden arındırılmış steril ve güvenli ortamlar



UVC Ultraviyole ışığının sterilizasyon etkisi ile hava ve yüzey sterilizasyonu sağlar. UV ışığının yansıdığı yüzeydeki tüm virüs, maya, mantar, küf, patojen ve mikroorganizmaların DNA yapısını parçalayarak, tekrar üremelerini durdurur.

CE
CE 2005026



Hastane, ameliyathane, gıda ve ambalaj işletmeleri, evler, oteller, okullar, tuvaletler, toplantı salonları, toplu ulaşım araçları, soyunma odaları gibi hijyene önem verilen tüm alanlarda steril ve hijyenik ortam sağlar. Hava kalitesini iyileştirir.

Tüm yüzeylerde ki gözle görünmeyen virüs ve bakterileri yok eder.


*UV-C tipi ultraviyole lambalar insansız kullanım içindir.

www.gefateknik.com

GEFAUV

GEFA Teknik Mak.San. ve Tic.Ltd.Sti.
Kemalpaşa Mah. 7405 Sokak No:24
Bornova - İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 470 00 09
info@gefateknik.com

GFIS-60 / 58W UV-C Hava ve Yüzey Sterilizatörü

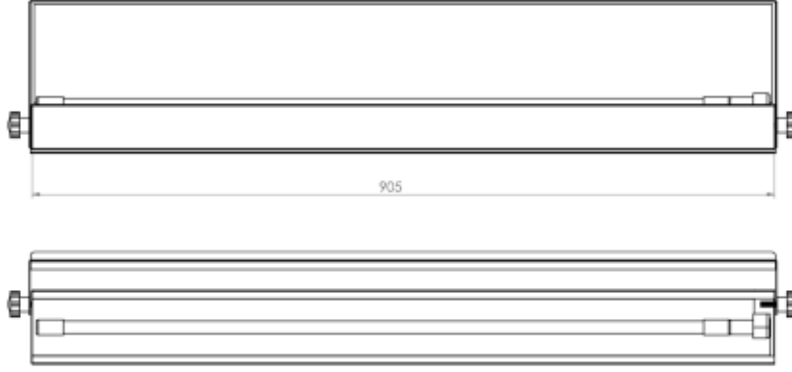

Cihaz Ölçüleri

Genişlik:	900mm
En:	140mm
Yükseklik:	186mm
İç Yükseklik:	70mm

58W UV-C Hava ve yüzey sterilizasyon ofis, oda, ortak kullanım alanları, eczane, hastane odaları, depo gibi tüm alanlarda havanın ve yüzeylerin sterilizasyonu amacı ile kullanılır. İnsansız kullanım için uygundur. Uzaktan kumandası sayesinde güvenli uzaklıktan çalıştırılır.


Ürün Bilgileri

Genel Özellikleri

Model:	GFIS-60
Kasa materyali:	S235JR
Gövde kaplaması:	Elektrostatik toz boya RAL9016
Temel Amaç:	Hava ve Yüzey Sterilizasyonu
Açma kapama:	Uzaktan Kumanda
Reflektör:	Kapak ve Gövde çift reflektör
Ağırlık:	3kg.
Fiş tipi:	Type E/F - EU
Sterilizasyon süresi:	30dak. - 1,5 saat

Lamba Özellikleri

Lamba soketi:	T5
Lamba markası:	Lighttech
Lamba dalgaboyu:	254nm
Lamba tipi:	UV-C
Lamba ömrü:	9.000 saat
Lamba enerjisi:	58Watt
Akım:	600mA
Voltaj:	94V

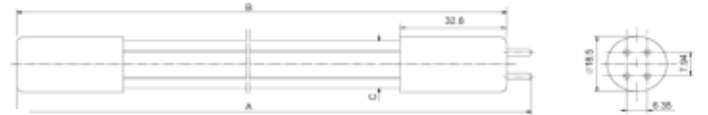

Lamba Ölçüleri

Lamba boyu (B):	846mm
Ekleme uzunluğu (A):	854mm
Lamba çapı:	16mm
Porselen çapı:	18,5mm

