

# GEFAuv

uv-c ultraviyole



## 6\*21W UV-C Kıyafet Sterilizasyon Kabini

GFMS-620

### UV-C

Sterilizasyon etkisi yüksek 254nm dalga boyunda UV-C tipi 9.000 saat ömürlü ultraviyole lamba

### 3 dk.

Kısa sürede pratik, çevre sterilizasyon etkisi ile kıyafet, iş elbisesi ve ayakkabı sterilizasyonu

Kapak emniyeti sayesinde kapak açıldığında ışık söner ve kapatıldığında yanmaya devam eder.



UVC Ultraviyole ışığının sterilizasyon etkisi ile içerisine koyduğunuz kıyafet, iş elbisesi ve malzemelerin yüzey sterilizasyonunu sağlar. UV ışığının yansıdığı yüzeydeki tüm virüs, maya, mantar, küf, patojen ve mikroorganizmaların DNA yapısını parçalayarak, tekrar üremelerini durdurur. Virüs'ün bulaşması engellenir.

Analog kurmalı zamanlayısı sayesinde belirlediğiniz süre çalıştıktan sonra otomatik olarak ışık söner.


## GEFAuv

GEFA Teknik Mak.San. ve Tic.Ltd.Sti.  
Kemalpaşa Mah. 7405 Sokak No:24  
Bornova - İZMİR / TURKEY  
Tel: +90 (232) 470 00 09  
info@gefateknik.com

\*UV-C tipi evrak sterilizatörü insanlı kullanım için uygundur. ışık kaynağına doğrudan bakmak sağlığa zararlıdır.

[www.gefateknik.com](http://www.gefateknik.com)

## GFMS-620 / 6\*21W UV-C Kıyafet Sterilizasyon Kabini

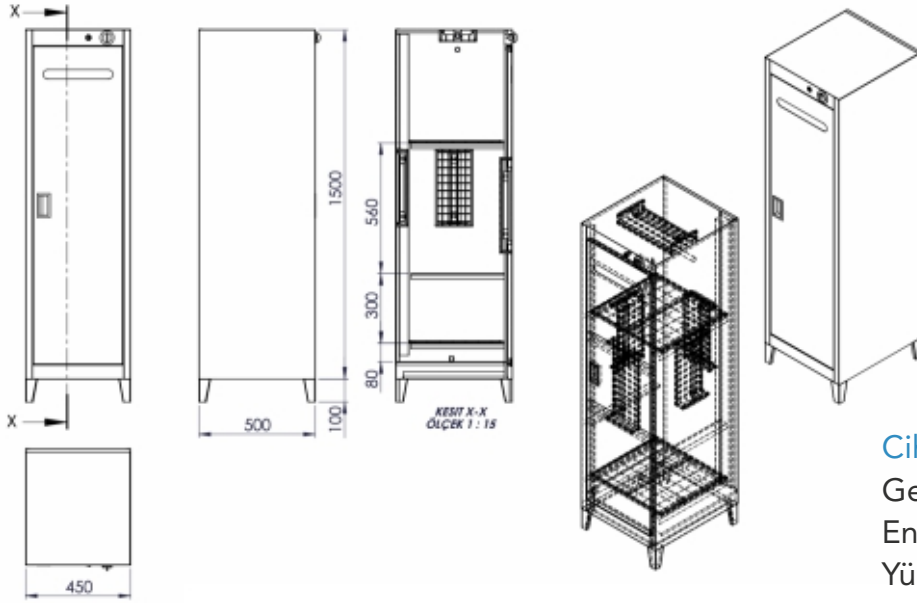

### Cihaz Ölçüleri

Genişlik:	450mm
En:	500mm
Yükseklik:	1600mm

6\*21W UV-C Kıyafet sterilizasyon kabini kıyafet, iş elbisesi, koruyucu donanım, ayakkabı gibi malzemelerin çift yönlü sterilizasyonu için kullanılır, kapağında bulunan emniyet sivici sayesinde kapak açıldığında uv ışık otomatik olarak söner, kapatıldığında çalışmaya devam eder. Kabin üzerindeki kurmalı zamanlayıcı sayesinde belirlenen süre sonunda otomatik kapanır.


## Ürün Bilgileri

### Genel Özellikleri

Model:	GFMS-620
Kasa materyali:	S235JR
Gövde kaplaması:	Elektrostatik toz boya RAL9016
Temel Amaç:	Malzeme sterilizasyonu
Açma kapama:	On/Off düğme, Kurmalı timer
Kapak emniyeti:	Emniyet sivici
Ağırlık:	65kg.
İç Hacim:	330lt.
Fiş tipi:	Type E/F - EU
Sterilizasyon süresi:	3 dak.

### Lamba Özellikleri

Lamba soketi:	T5
Lamba dalgaboyu:	254nm
Lamba tipi:	UV-C
Lamba ömrü:	9.000 saat
Lamba enerjisi:	21Watt
Akım:	425mA
Voltaj:	51V

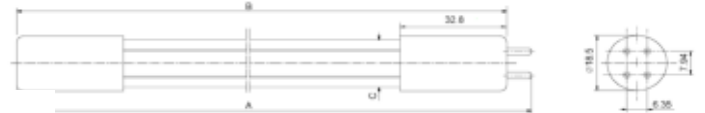

### Lamba Ölçüleri

Lamba boyu (B):	287mm
Ekleme uzunluğu (A):	293mm
Lamba çapı:	16mm
Porselen çapı:	18,5mm