

GEFAUV

uv-c ultraviyole



21W UV-C Evrak ve Eşya Sterilizasyon Cihazı



GFES-21

UV-C

Sterilizasyon etkisi yüksek 254nm dalga boyunda UV-C tipi 9.000 saat ömürlü ultraviyole lamba

5 sn.

Kısa sürede pratik, çift yönlü evrak ve küçük eşya sterilizasyonu sağlar

Kapak emniyeti sayesinde kapak açıldığında ışık söner ve kapatıldığında yanmaya devam eder.



UVC Ultraviyole ışığının sterilizasyon etkisi ile içerisine koyduğunuz dökümanın yüzey sterilizasyonunu sağlar. UV ışığının yansıdığı yüzeydeki tüm virüs, maya, mantar, küf, patojen ve mikroorganizmaların DNA yapısını parçalayarak, tekrar üremelerini durdurur. Virüs'ün bulaşması engellenir.




*UV-C tipi evrak sterilizatörü insanlı kullanım için uygundur. ışık kaynağına doğrudan bakmak sağlığa zararlıdır.

www.gefateknik.com

GEFAUV

GEFA Teknik Mak.San. ve Tic.Ltd.Sti.
Kemalpaşa Mah. 7405 Sokak No:24
Bornova - İZMİR / TÜRKİYE
Tel: +90 (232) 470 00 09
info@gefateknik.com

GFES-21 / 21W UV-C Evrak ve Eşya Sterilizasyon Cihazı

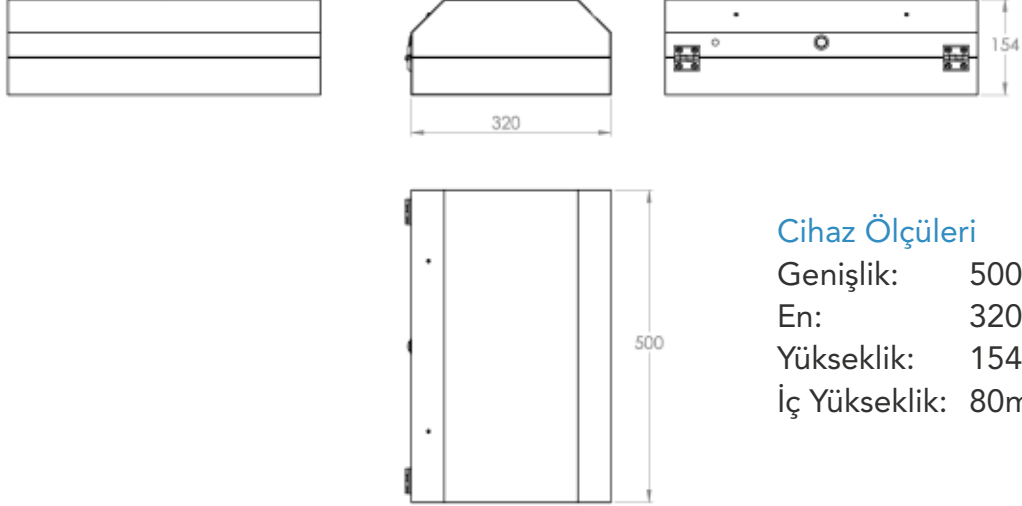

Cihaz Ölçüleri

Genişlik:	500mm
En:	320mm
Yükseklik:	154mm
İç Yükseklik:	80mm

21W UV-C Evrak ve eşya sterilizasyon cihazı evrak transferinin gerçekleştiği yerlerde evrakların sterilize edilmesi ve küçük malzemelerin çift yönlü sterilizasyonu için kullanılır, kapağında bulunan emniyet sivici sayesinde kapak açıldığında uv ışık otomatik olarak söner, kapatıldığında çalışmaya devam eder.


Ürün Bilgileri

Genel Özellikleri

Model:	GFES-21
Kasa materyali:	S235JR
Gövde kaplaması:	Elektrostatik toz boya RAL9016
Temel Amaç:	Malzeme sterilizasyonu
Açma kapama:	On/Off düğme
Kapak emniyeti:	Emniyet sivici
Ağırlık:	5kg.
İç Hacim:	12lt.
Fiş tipi:	Type E/F - EU
Sterilizasyon süresi:	5-10sn.

Lamba Özellikleri

Lamba soketi:	T5
Lamba markası:	Lighttech
Lamba dalgaboyu:	254nm
Lamba tipi:	UV-C
Lamba ömrü:	9.000 saat
Lamba enerjisi:	21Watt
Akım:	425mA
Voltaj:	51V



Lamba Ölçüleri

Lamba boyu (B):	436mm
Ekleme uzunluğu (A):	444mm
Lamba çapı:	16mm
Porselen çapı:	18,5mm

